Service Cart with Locking Top and Drawers, includes Pry Bar Holders

HRC14-CART

Read and follow all instructions in User's Manual. It is the responsibility of the owner to make sure all personnel read this manual prior to using the device. It is also the responsibility of the device owner to keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. If the manual or product labels are lost or not legible, contact Balkamp for replacements. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be read and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner or his designee, making sure that the operator comprehends its contents.

PARTS LIST

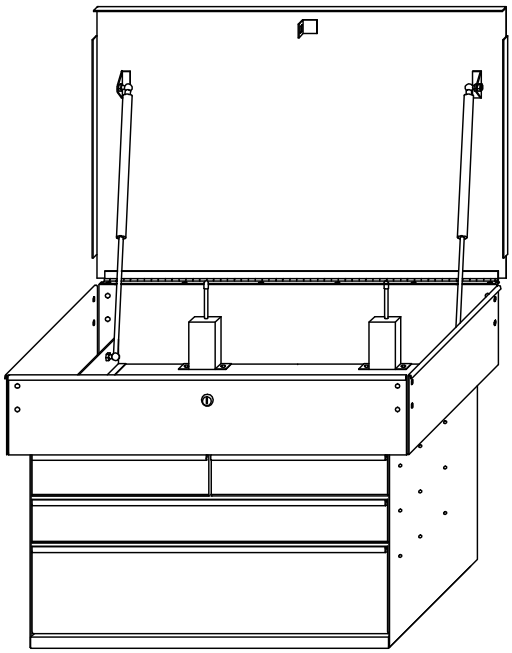

Locking Drawer Assembly

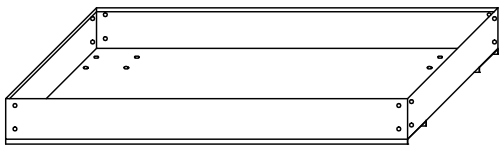

Bottom Tray

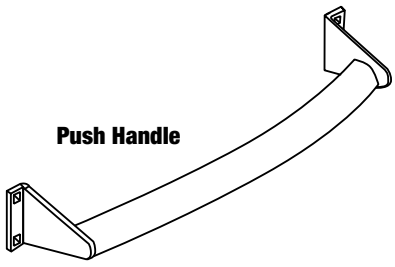

Push Handle



Barrel Keys and lock



M8 x 16 Hex Bolt (16) for Casters



M8 x 17 Carriage Bolt (32) for Legs



M8 x 19 Carriage Bolt (4) for Push Handle



M8 x 17 Carriage Bolt (4) for Opposite Side from Push Handle



Non-Locking Casters (2)



Locking Casters (2)

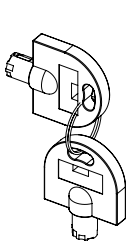

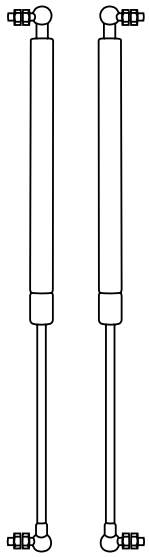

Gas Pistons (2)

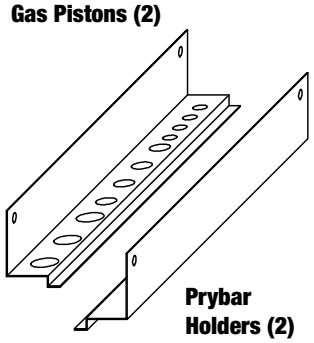

Prybar Holders (2)

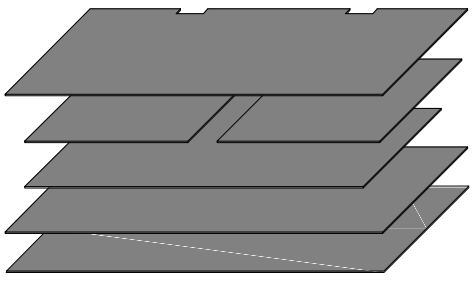

Liners

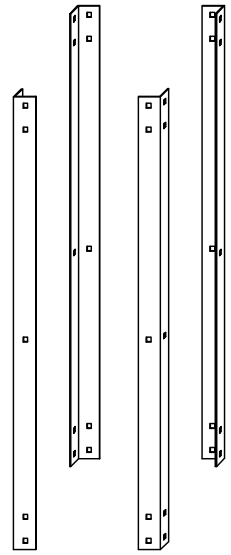

Legs (4)

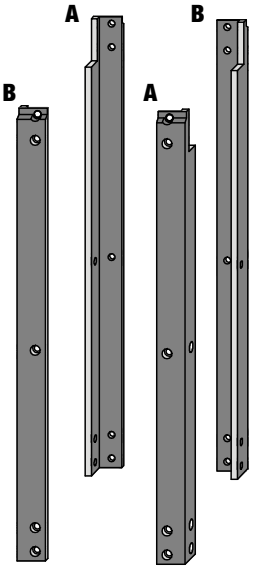

Bumpers (4)

TOOLS NEEDED

Workbench

2 People

13mm & 14mm Wrench

Ratchet with 13mm socket

Adjustable Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1: Assembly Preparation

Remove all contents from box. Reference the parts list to make sure you have all the parts.

⚠ *CAUTION*

Verify your workbench can support 150 lbs. (68 kg.). Failure to follow this warning could result in damage to property or personal injury.

⚠ *NOTE*

Cover workbench to prevent any damage to surface.

Step 2: Pry Bar Holders

Lay two legs down on the table top and attach pry bar holder as shown in figure 2. Repeat with other two legs and pry bar holder. NOTE: Legs are marked with UP label to indicate which side is up.

Step 3: Attaching Casters

Turn bottom tray upside down. Align holes in locking and non-locking casters with matching holes in the bottom tray as shown in figure 3a. Attach using M8 Hex bolts, lock washers and nuts from caster bolt kit and hand tighten.

⚠ ***NOTE*** Ensure that both locking casters are on same end of the cart. We suggest same side as handle.

⚠ ***NOTE*** Before moving to step 4 place a covering on the floor (to protect the cart) and finish assembly on the floor.

Step 4: Aligning the Legs

Make sure the drawer assembly lid is open. Place legs and attached pry bar holders onto drawer assembly and bottom of tray as shown in figure 4. Repeat on opposite side of service cart. Hand tighten so all holes will line up.

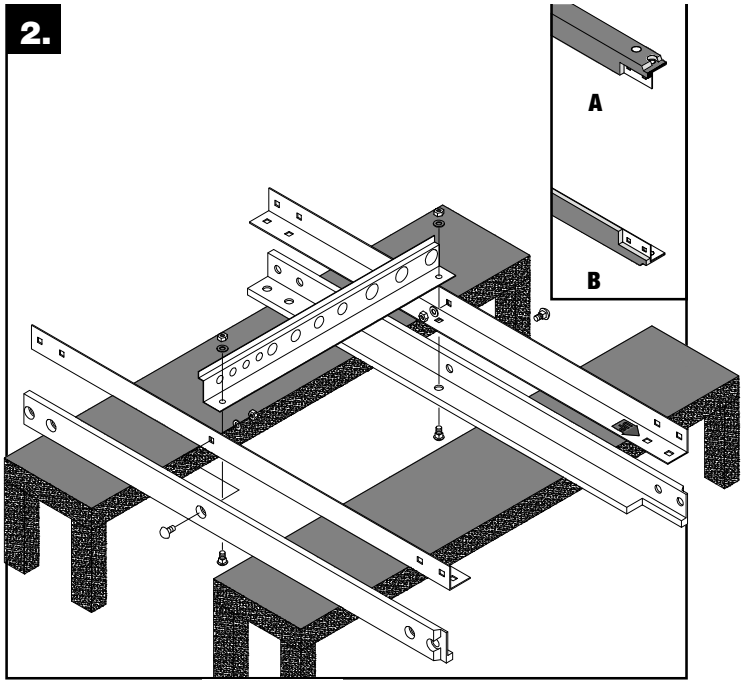

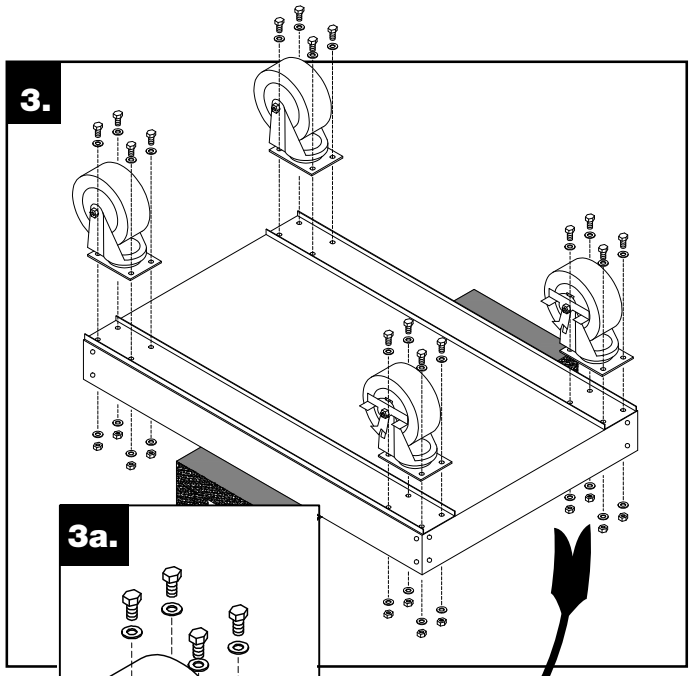

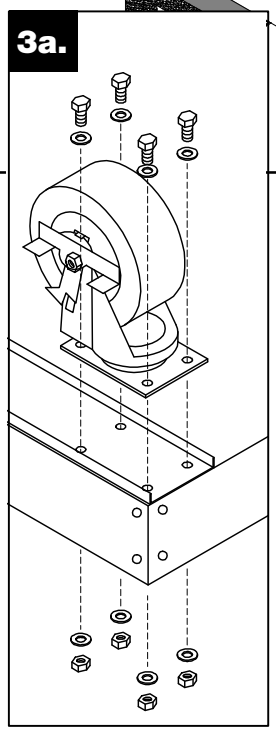

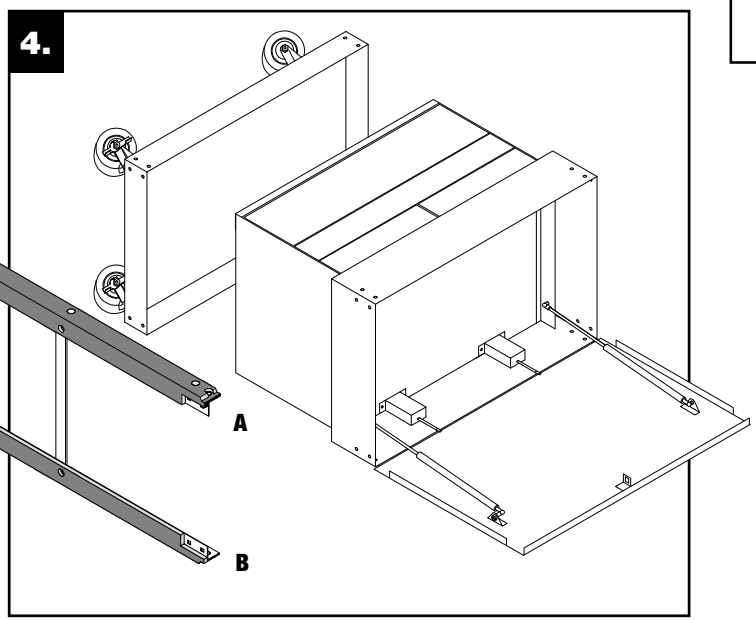

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 5: Attaching Bottom Tray and Drawer Assembly to Legs and Bumpers

Align holes in legs and bumpers with matching holes in bottom tray and drawer assembly as shown in figure 5. Insert bolts through legs and bumpers and into bottom tray and/or drawer assembly and secure from the inside with leg washers and nuts until all side holes have been attached and hand tightened.

Step 6: Attaching the Handle

(A) Align the other legs and bumpers with the front corners of the bottom tray and drawer assembly Align the hole on the handle with the second hole down on the drawer assembly and (unattached) leg as shown in figure 6. Insert M8 x 19 handle bolts through handle, through the legs and bumpers, and into the drawer assembly as shown in figure 6. Secure with washer and nut from handle bolt kit and hand tighten.

(B) Attach remaining M8 x 17 bolts (on the opposite side from push handle) directly into legs.

Step 7: Securing Legs and Bumpers

Using two people, turn the cart upright. Continue to bolt through aligned holes in the front and back of the cart with the M8 x 17 bolts, washers, and nuts as shown in figure 7. Hand tighten. ALL holes should now be aligned and secured.

Step 8: Tightening Bolts (not shown)

Use a 13mm wrench or a ratchet with 13mm socket or adjustable wrench to tighten all bolts. Be sure to apply pressure to bolt head while tightening to keep in correct position. Once all bolts are tightened, your cart is complete. See page 4 for parts breakdown.

5.

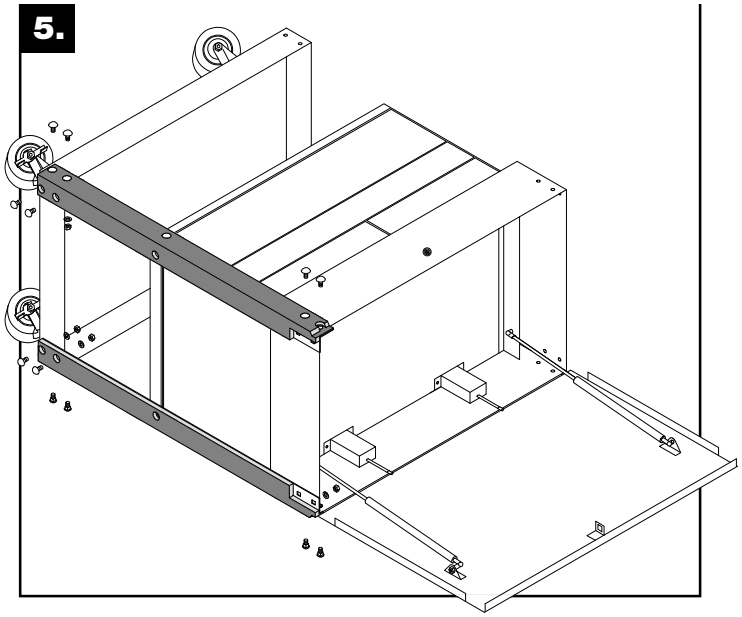

6.

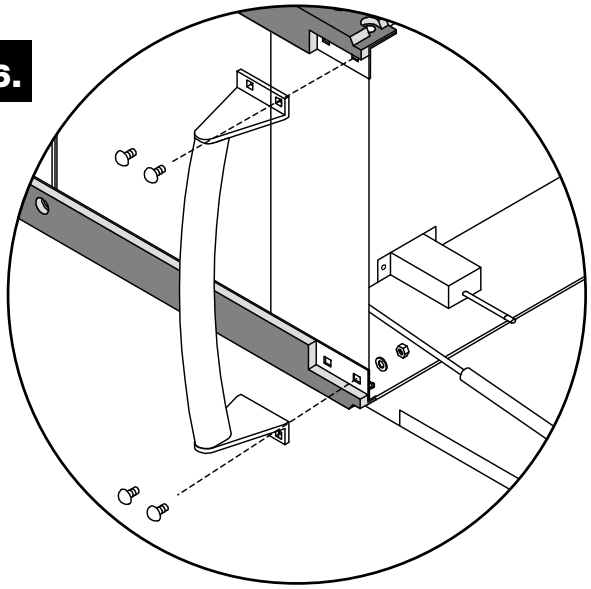

7.

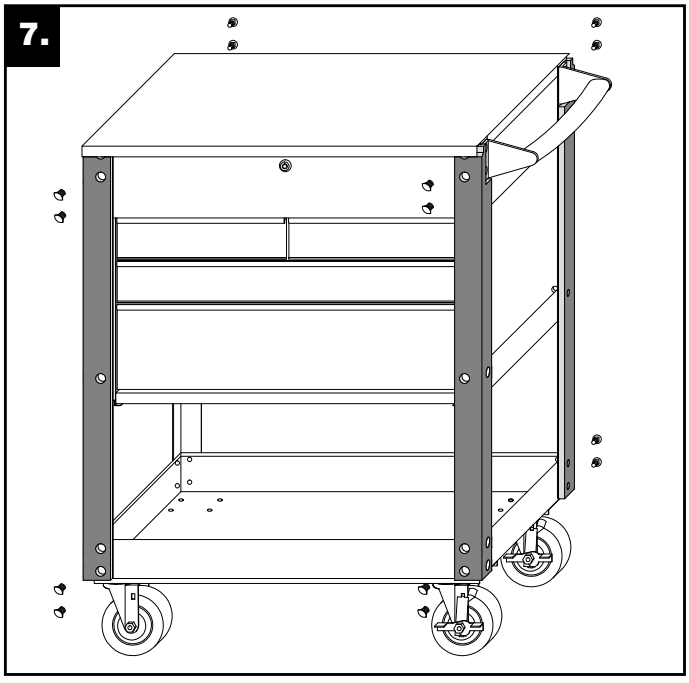

CARLYLE by NAPA

Service Cart with Locking Top and Drawers, includes Pry Bar Holders

HRC14-CART

PARTS BREAKDOWN

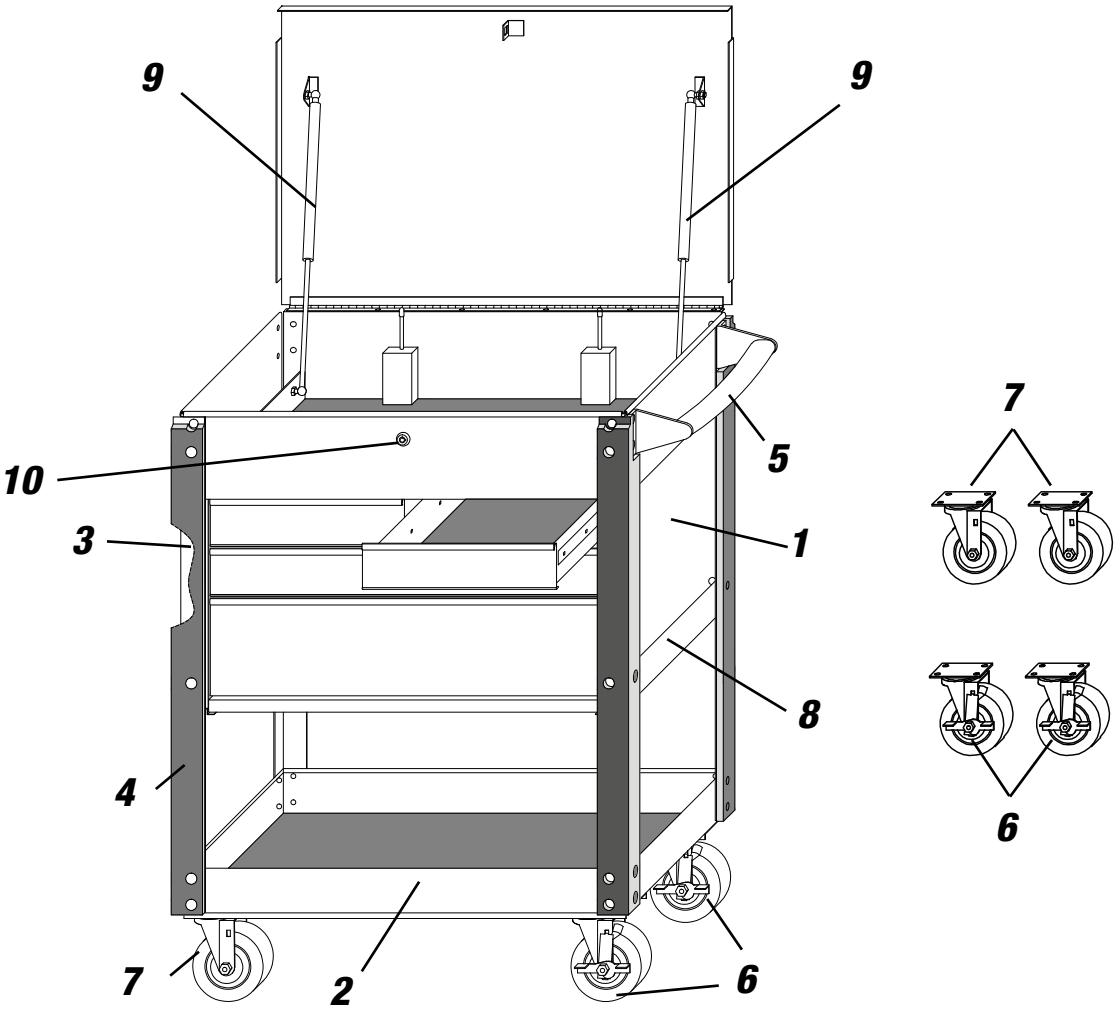

Replacement Parts

Item	Part #	# Req'd	Description
1		1	Locking Drawer Assembly
2		1	Bottom Tray
3		4	Leg
4	RSBKBP	1	Bumpers (set of 4)
5		1	Push Handle
6	RSSWLCS	2	5" Locking Caster
7	RSSWCS	2	5" Non-locking Caster
8		2	Pry Bar Holder
9	RSBKGP	2	Gas Shock
10	RSLKC	1	Lock with Keys

Only item numbers identified by part number are available separately:

Also available:

RSBKSL	Drawer slides/one pair
RSBK6LK	6 pc. liner kit
RSBKBK	Bolt kit for casters, legs and push handle

⚠WARNING

Read and follow all instructions in User's Manual. • Do not load carts beyond rated capacity (500 Lbs.). • Do not load drawer beyond rated capacity (100 Lbs.) • Do not load shelf beyond rated capacity (100 Lbs.). • Lock lid and drawers before moving. • Apply brake on locking casters anytime cart is in place. • Units can tip or fall causing damage or personal injury. • Cart is designed to roll easily on flat surfaces and should not be used on uneven or inclined surfaces. • Do not open more than one loaded drawer at a time. •Do not stand on or step in drawers. • Keep children away from unit. • Wear gloves when lifting edges. • This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. *Wash hands thoroughly after handling.* • Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.

Carrito de Servicio con Parte Superior y Cajones de Seguridad y Incluye Sujetadores de Barra de Palanca

HRC14-CART

Lea y comprenda todas las instrucciones. Hacer caso omiso al seguir todas las instrucciones alistadas a continuación podría ocasionar el choque eléctrico, incendio, explosiones y/o lesiones personales serias. Es las responsabilidad del propietario asegurarse que todo el personal lea este manual previo al uso de este dispositivo. También es la responsabilidad del propietario del dispositivo mantener intacto este manual y en un lugar conveniente para que todos lo lean y vean. Si el manual o las etiquetas se hayan perdido o no sean legibles, comuníquese con Balkamp por algunos repuestos. Si el operador no domina el idioma inglés, las instrucciones del producto y de seguridad le serán leídas y discutidas con el operador en el idioma materno del operador por parte del comprador/propietario o su designado, asegurándose que el operador comprenda el contenido.

LISTA DE PARTES

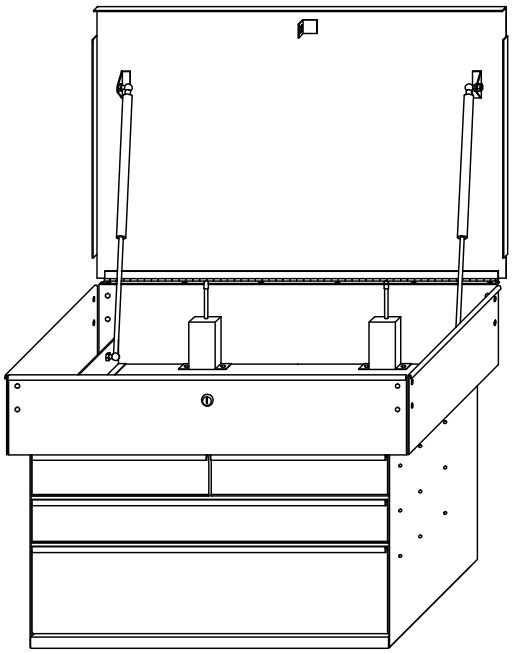

Ensamble de cajón de seguridad

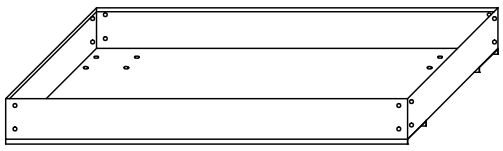

Charola inferior

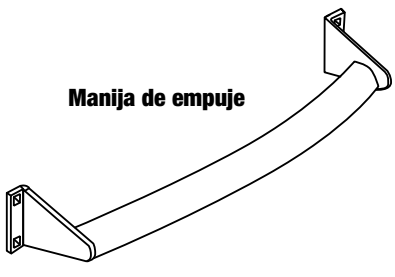

Manija de empuje



Cerradura y llaves de tubo

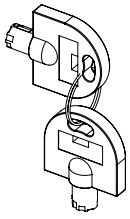

Pernos hexagonales (16) M8 x 16 para rodajas



Perno de carrocería (32) M8 x 17 x para patas



Perno de carrocería (4) M8 x 19 (4) para manija de empuje



Perno de carrocería (4) M8 x 17 para el lado opuesto de la manija de empuje



Rodajas sin auto-cierre (2)



Rodajas de seguridad (2)

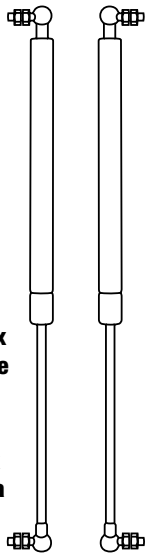

Pistones de gas (2)

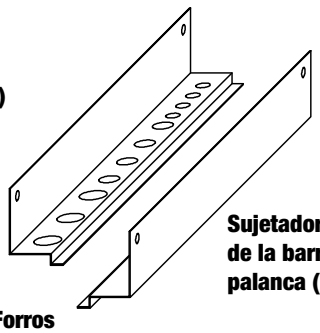

Forros

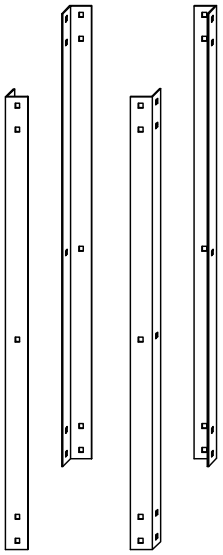

Patas (4)

Sujetadores de la barra de palanca (2)

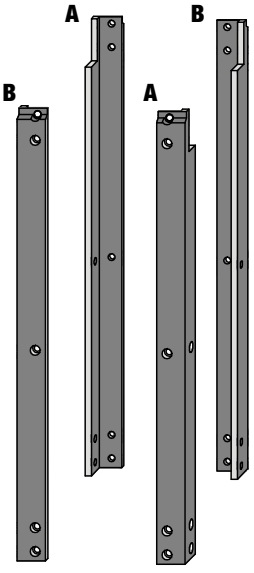

Defensas (4)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Banco de trabajo

2 personas

Llave 13mm y 14mm

Trinquete con casquillo 13mm

Llave ajustable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Paso 1: Preparación de ensamble
Extraiga todo el contenido de la caja. Consulte la lista de partes para asegurarse que cuente con todas las partes.

⚠ *PRECAUCIÓN*
Verifique que su banco de trabajo pueda soportar 150 libras. (68 kg.). Hacer caso omiso a esta advertencia podrá ocasionar daños a la propiedad o lesiones personales.

⚠ ***NOTA*** Cubra el banco de trabajo con el fin de prevenir cualquier daño a la superficie.

Paso 2: Sujetadores de la barra de palanca
Extienda las dos patas sobre la parte superior de la mesa y sujete el sujetador de la barra de palanca, según se ilustra en la figura 2. Repita con las otras dos patas y el sujetador de la barra de palanca. NOTA: Las patas están marcadas con una etiqueta de "UP" ("ARRIBA") para indicar cuál lado es el de arriba.

Paso 3: Sujetando las rodajas
Voltee la charola inferior boca abajo. Alinee los agujeros en las rodajas de seguridad y las rodajas sin auto-cierre con los agujeros equivalentes en la charola inferior, según se ilustra en la figura 3a. Sujete usando los pernos hexagonales M8, las arandelas y tuercas de seguridad del equipo de los pernos para rodaja y apriételos manualmente.

⚠ ***NOTA*** Asegúrese que ambas rodajas de seguridad estén del mismo lado del carrito. Le sugerimos que sea el mismo lado que él de la manija.

⚠ ***NOTA*** Antes de proceder al paso 4 coloque un protector en el piso (para proteger el carrito) y termine el ensamblado en el piso.

Paso 4: Alineando las patas
Asegúrese que la tapa del ensamble del cajón esté abierta. Coloque las patas y sujetadores sujetados de la barra de palanca sobre el ensamble del cajón y el fondo de la charola, según se ilustra en la figura 4. Repita los pasos en el lado opuesto del carrito de servicio. Apriete manualmente con el fin de que se alineen todos los agujeros.

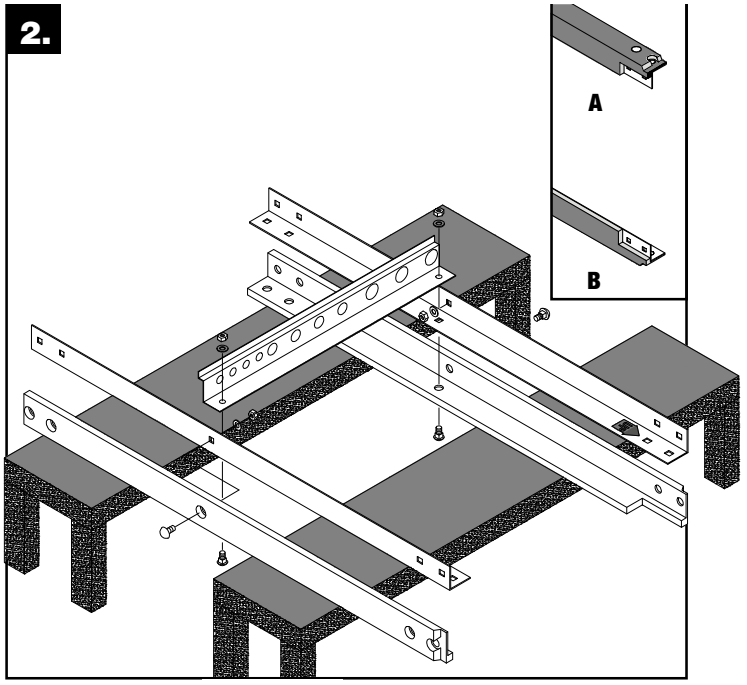

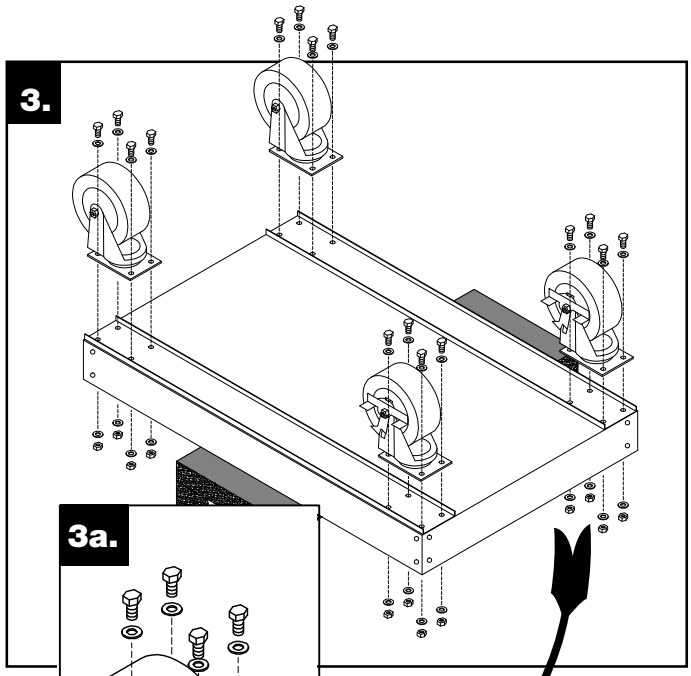

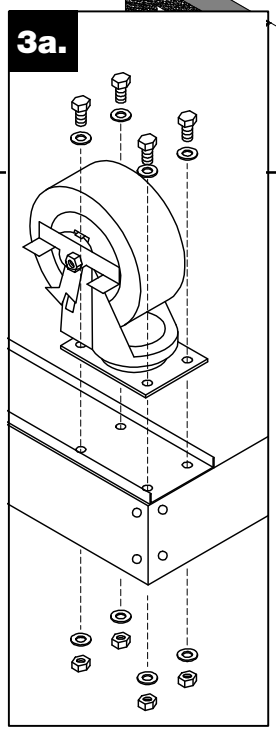

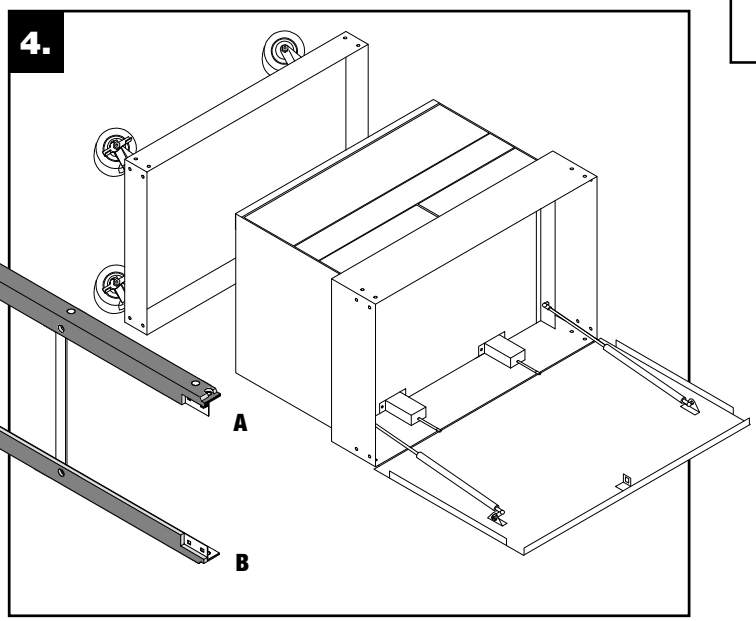

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Paso 5: Sujetando la charola inferior y el ensamble del cajón a la patas y las defensas

Alinee los agujeros en las patas y defensas con los agujeros equivalentes en la charola inferior y el ensamble de cajón, según se ilustra en la figura 5. Inserte los pernos por las patas y defensas y por la charola inferior y/o el ensamble del cajón y sujete desde el interior con las arandelas y tuercas de pata hasta que todos los agujeros laterales se hayan sujetado y apretado manualmente.

Paso 6: Sujetando la manija

(A) Alinee las demás patas y defensas con las equinas delanteras de la charola inferior y el ensamble de cajón. Alinee el agujero en la manija con el segundo agujero en el ensamble de cajón y pata (no sujetada) según se ilustra en la figura 6. Inserte los pernos de manija M8 x 19 por la manija, por las patas y las defensas, y por el ensamble de cajón, según se ilustra en la figurea 6. Sujete la arandela y la tuerca proveniente del juego de pernos para la manija, y apriételas manualmente.

(B) Sujete los pernos M8 x 17 restantes (en el lado opuesto de la manija de empuje) directamente en las patas.

Paso 7: Sujetando las patas y las defensas

Usando dos personas, voltee el carrito hacia su posición vertical. Siga pasando el perno por los agujeros alineados en la parte delantera y la parte trasera del carrito con los pernos, arandelas y tuercas M8 x 17, según se ilustra en la figura 7. Apriételos manualmente. TODOS los agujeros deberán ahora estar alineados y sujetados.

Paso 8: Apretando los pernos (no ilustrado)

Use una llave 13mm o un trinquete con un casquillo de 13mm o una llave ajustable para apretar todos los pernos. Asegúrese de aplicar una presión al cabezal del perno al momento de apretarlo, con el fin de mantenerlo en la posición correcta. Una vez que se hayan apretado todos los pernos, su carrito está completo. Consulte la página 4 por el desglose de partes.

5.

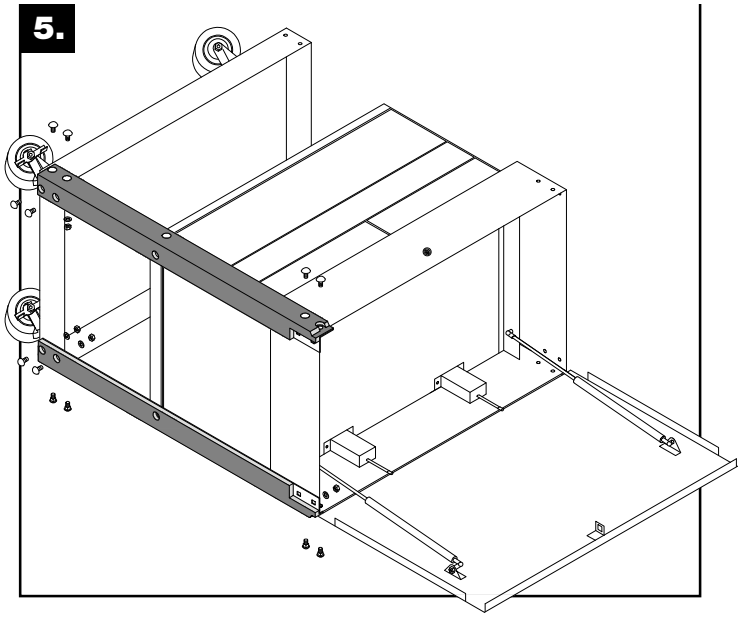

6.

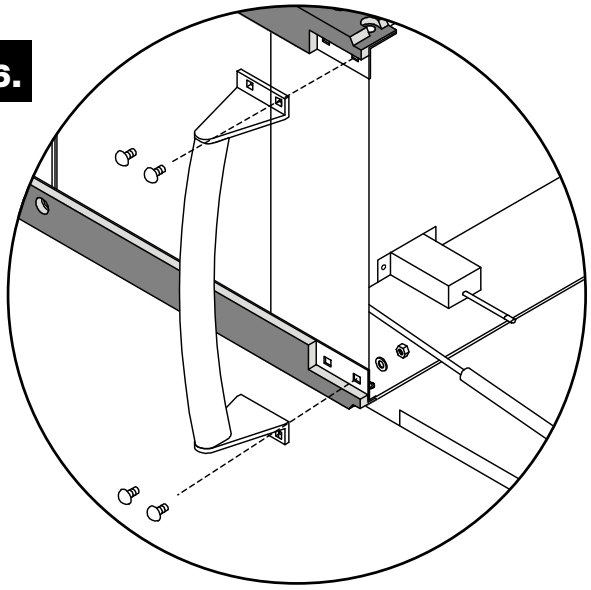

7.

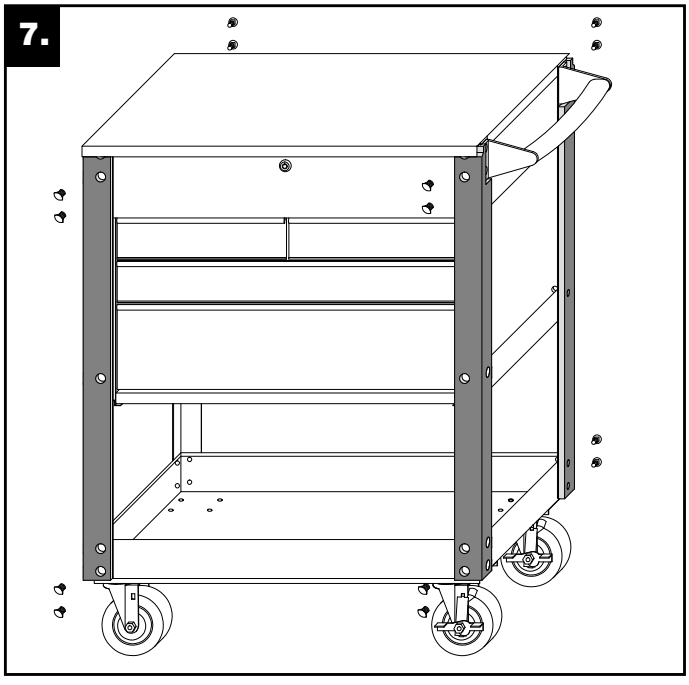

Carrito de Servicio con Parte Superior y Cajones de Seguridad y Incluye Sujetadores de Barra de Palanca

HRC14-CART

⚠ ADVERTENCIA

Lea y comprenda todas las instrucciones en el manual del usuario. • Máxima capacidad de carga 500 lbs No cargue el cajón más allá de su capacidad nominal (100 libras). • No cargue el estante más allá de su capacidad nominal (100 libras). • Las unidades pueden volcarse y pegarle a usted, así ocasionando lesiones personales. • No abra más de un cajón cargado a la vez. • No pise sobre ni adentro de los cajones. • Asegure la tapa y los cajones antes de moverlos. • No pise sobre ni adentro de los cajones. • Aplique el freno en las rodajas de seguridad durante cualquier momento que el carrito esté en su lugar. • Mueva el carrito lentamente cuando éste esté cargado, evite las grietas, agujeros y otras irregularidades del piso. • No jalar; empujar para dezplazar. • El deplazami to o carga inadecuados puede ocasionar lesiones. • Este producto puede contener sustancias químicas consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, de malformaciones congénitas u otros daños en el sistema reproductivo. *Lávese bien las manos después de manipular el producto*. • No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.